

Tillsynsprotokoll, Fullservice (M och L)



Zetterbergs Industri AB

Zetterbergs Industri AB förbehåller sig alla rättigheter till denna instruktionsbok.

Zetterbergs Industri AB förbehåller rätten till att utan föregående varning införa ändringar i denna bok samt ändringar beträffande konstruktion efter det att denna instruktionsbok tryckts.

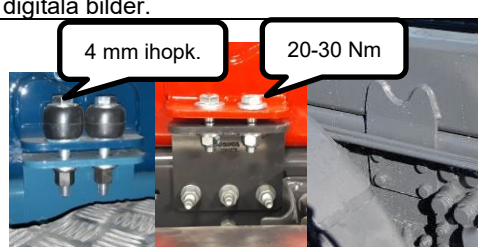
Fullservice (M och L)

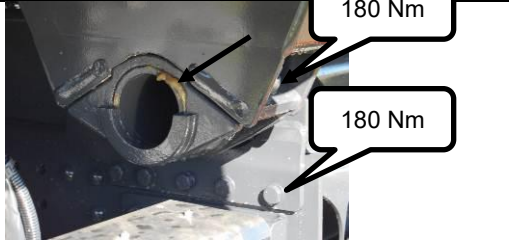


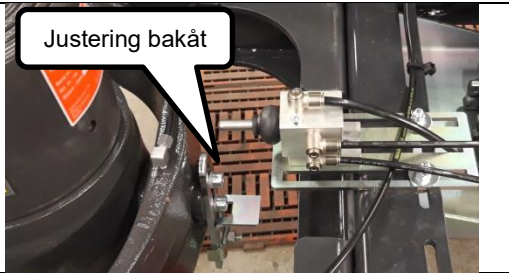
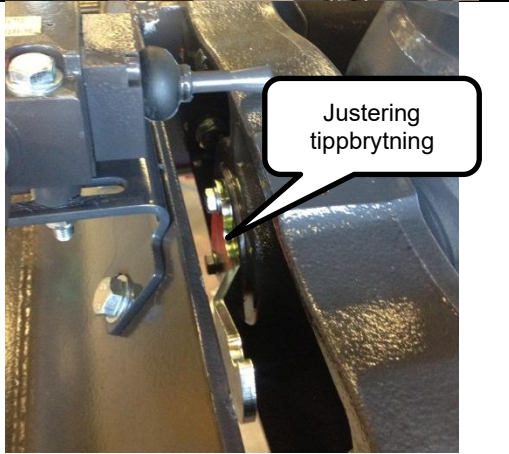

FORDONSUPPGIFTER			
Återförsäljare		Kundnamn	
Datum	Mätarställning	Påbyggnadstyp	Påbyggnad Tillv.nr.
Chassi serienummer	Reg. nr.	Utfört av	Signatur arbetsledare


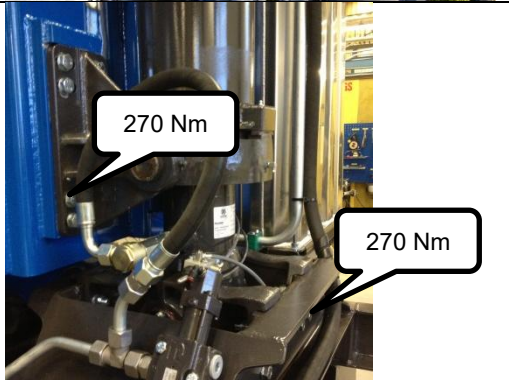
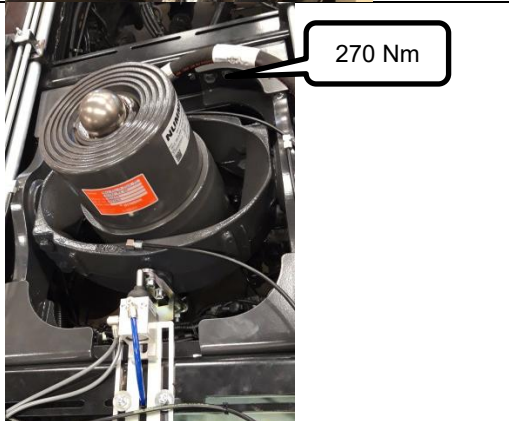

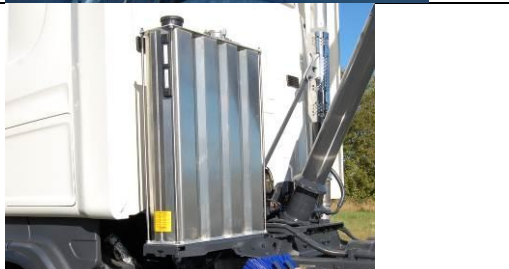
1. HÄMTA FORDONET OCH FUNKTIONSKONTROLL				
Nr.				Utfört
1	Hämta fordonet	Kortare provkörning: Kör till serviceplatsen och kontrollera funktion och status på samtliga funktioner på påbyggnaden.	Om du är osäker på handhavandet, läs alltid instruktionsboken som finns i lastbilens hytt.	
2	Provkörning och funktionskontroll	Tippfunktioner: Kontrollera nödstoppets funktion. Återställ genom att vrida ut nödstoppet och slå av och på brytaren för systemstart. Provkör tippens och tillbehörens alla funktioner. Kontrollera att inga slangar eller kablar kommer i kläm eller skavs.		
3	Ställ upp fordonet för service	Tippa upp flaket: Använd flakstöttan.	OBS! Flakstöttan måste alltid användas vid arbete under flak/dumperkorg. Risk för personskada.	

OBSERVERA!
ANVÄND ALLTID FLAKSTÖTTA VID ARBETE UNDER DUMPERKORG.
RISK FÖR PERSONSKADA.

TÄNK PÅ: LACKSLÄPP KRING SKRUVFÖRBAND KAN TYDA PÅ ATT DE SLÄPPT.
KONTROLLERA OCH EFTERDRA VID BEHOV.

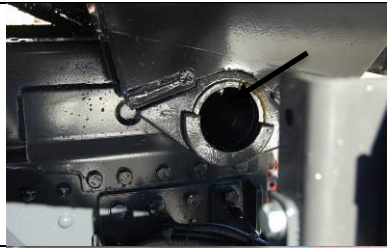



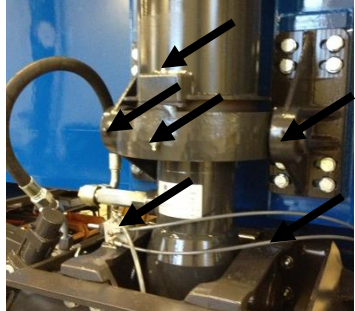

2. KONTROLL				
Nr.				Utfört
1	Visuell kontroll	Hjälpram: Kontrollera efter deformationer, sprickbildning eller skador på balkar eller svetsar.	Kontakta Zetterbergs vid eventuella skador för bedömning. Fotografera och bifoga digitala bilder.	
2	Visuell kontroll, efterdragning vid behov	Hjälpram: Fästen och skruvförband mot chassi.		

3	Visuell kontroll, efterdragning vid behov	Bäraxel, lagerbockar, bussningar: Kontrollera efter deformationer eller skador på balkar eller svetsar. Kontrollera skruvförband i lagerbockar och låsningar. Kontrollera förslitning och glapp i lagringar.		
4	Visuell kontroll, samt byte av mittstöd vid (L) -service (24 mån intervall).	Stöd främre och mitre: Kontrollera efter slitage och ev. skador. Mittstöden byts med 24 mån intervall i samband med fullservice med oljebyte (L). Zetterbergs art.nr 313115, 6 st 4-axliga bilar/ 4 st 3-axliga bilar.		
5	Visuell kontroll, ev. justering, samt byte av stoppband vid (L) - service (24 mån intervall).	Stoppband och tippstabilisator (tillval): Kontrollera efter slitage och ev. skador. Kontrollera att tipp rörelsen avbryts innan stoppbanden är helt sträckta. Justera annars tippbrytarens läge, se nedan. Kontrollera att stoppbanden är hela. Stoppbanden byts med 24 mån intervall i samband med fullservice med oljebyte (L). Zetterbergs art.nr 329230, antal 2 st.		
6a	Justering vid behov, undermonterad cylinder	Justering av tippbrytning, undermonterad cylinder Tippbrytaren ska avbryta tipp rörelsen när halva sista cylindersteget är ute eller ca 150-200 mm innan cylindern går i topp. Stoppbanden ska då gå att sträcka ytterligare ca 50 mm. Justeringen är viktig för att undvika skador vid ev. uppslag vid tippning.		
6b	Justering vid behov, frontmonterad cylinder	Justering av tippbrytning, frontmonterad cylinder Tippbrytaren ska avbryta tipp rörelsen när halva sista cylindersteget är ute eller ca 600 mm innan cylindern går i topp. Stoppbanden ska då gå att sträcka ytterligare ca 300 mm. Justeringen är viktig för att undvika skador vid ev. uppslag vid tippning. Utförligare information om justering av tippbrytare och stoppband finns i Instruktions- och användarhandboken som finns i fordonet.		
7	Visuell kontroll	Dumperkorg: Kontrollera korgen efter sprickbildning samt skador på balkar eller svetsar.	Kontakta Zetterbergs vid eventuella skador för bedömning. Fotografera och bifoga digitala bilder.	
8	Visuell kontroll, ev. justering	Automatläm och spridarlucka: Kontrollera att automatlämnen stänger mot sidostolparna. Justera vid behov tryckstängsen. Kontrollera funktionen på spridarluckans lås och gångjärn. Kontrollera slitage på spridarlämskätting och dess lås. Kontrollera förslitning och glapp i lagringar.		


9	Visuell kontroll	Ventiler, luft-, elservo och anslutningar: Kontrollera att alla slangar/kablar och anslutningar är i god kondition och efter ev. läckage. Efterdra hydraulkopplingar vid behov.		
10	Visuell kontroll, efterdragning vid behov	Tippcylinder, frontmonterad: Kontrollera infästning efter sprickbildning. Kontrollera och efterdra vid behov skruvförbanden. Kontrollera anslutningar och efter ev. läckage. Efterdra kopplingar vid behov. Kontrollera kromade ytor efter eventuella skador. Kontrollera glapp och förslitning vid cylinderinfästningarna.		
11	Visuell kontroll, efterdragning vid behov	Tippcylinder, undermonterad: Kontrollera infästning efter sprickbildning. Kontrollera och efterdra vid behov skruvförbanden. Kontrollera anslutningar och efter ev. läckage. Efterdra kopplingar vid behov. Kontrollera kromade ytor efter eventuella skador. Kontrollera glapp och förslitning vid cylinderinfästningarna.		
12	Visuell kontroll	Automatlämcyliinder: Kontrollera infästningen av cylindern. Kontrollera anslutningar och efter ev. läckage. Efterdra kopplingar vid behov. Kontrollera kromade ytor efter eventuella skador. Kontrollera glapp och förslitning vid cylinderinfästningarna.		
13	Visuell kontroll	Hydraultank och anslutningar: Kontrollera infästningen av tanken. Kontrollera anslutningar och efter ev. läckage. Efterdra kopplingar vid behov. Kontrollera att oljenivån är godkänd. Vid nerfällt flak ska oljenivån vara i övre delen av siktglasets.		

OBSERVERA!
ANVÄND ALLTID FLAKSTÖTTA VID ARBETE UNDER DUMPERKORG.
RISK FÖR PERSONSKADA.


3. SMÖRJNING

Nr.				Utfört
1	Smörjning	Lagerbockar, bussningar bakre bäraxel: 1 st smörjpunkt per sida.		
2	Smörjning	Automatläm, pneumatisk: Gångjärnen har 4 st smörjpunkter, medbringaren 2 st, rullarna 2 st och cylinderinfästningen 1 st smörjpunkter. Fäll ner automatlämmen för att smörja rullarna.		
3	Smörjning	Automatläm, hydraulisk: Gångjärnen har 4 st smörjpunkter, medbringaren 2 st, rullarna 2 st smörjpunkter. Tryckstången har 1 st och cylindern har 2 st smörjpunkter. Fäll ner automatlämmen för att smörja rullarna.		
4	Smörjning	Spridarlucka: Beroende på utförande har spridarluckan har 0-3 st smörjpunkter.		
5	Smörjning	Frontcylinder: Den övre infästningen har 4 st och den nedre infästningen har 2 st smörjpunkter.		
6	Smörjning	Undermonterad cylinder: 4 st smörjpunkter i tvärbalk och cyl. vagga, 1 st smörjpunkt i övre cylinderfäste.		

7	Smörjning	Smörjpunkter: Knäledsstabilisatorn (tillval) har 6 st smörjpunkter.			
---	------------------	--	--	--	--

4. BYTE AV HYDRAULOLJEFILTER					
Nr.				Utfört	
1	Filterbyte (Vid oljebyte – gå direkt till 5.)	Filterbyte: Hög upp flaket. Demontera det gamla filtret. Byt insatsfilter, luftfilter och o-ring, Servicesats Zetterbergs, Fullservice (M och L), art.nr 36101 för byggnationer innan - 22. Art.nr 379947 för byggnationer efter 22-			
2	Kontroll	Kontrollera att inget läckage förekommer efter filterbyte.			

Tillägg för fullservice med hydrauloljebyte (L)

5. BYTE AV HYDRAULOLJA OCH FILTER (36 MÅN INTERVALL)					
Nr.				Utfört	
1	Tömning och påfyllning	Tömning av hydrauloljan: Sänk ned flaket. Demontera det gamla filtret. Sug ur oljan ur tanken. Fyll på ny olja, ca 120 liter för 120-liters tank, respektive ca 165 liter för 165-liters tank. Kontrollera att oljenivån är godkänd. Vid nerfällt flak ska oljenivån vara i övre tredjedelen av siktglaset. Hydrauloljan ska motsvara standard SHS 32.			
2	Filterbyte	Filterbyte: Byt insatsfilter, luftfilter och o-ring, Servicesats Zetterbergs, Fullservice (M och L), art.nr 361012 för byggnationer innan -22. Art.nr 379947 för byggnationer efter 22-			
3	Kontroll	Kontrollera att inget läckage förekommer.			